

ИНСТРУКЦИЯ

по настройке мотора HC33RD

Устройство используется для моторизации рулонных штор, алюминиевых и деревянных жалюзи 50 мм, римских штор XL

Длина мотора: **490 мм**

Диаметр мотора: **35 мм**

Напряжение питания: **220 В**

Электрическая мощность: **115 Вт**

Тип электрокабеля: **3*0,75 - 1 м**

Крутящий момент: **6 Н·м**

Максимальный вес полотна: **14 кг**

Скорость вращения: **28 об/мин**

Настройка конечных положений: **электронная**

Индекс пылевлагозащиты: **IP44**

Частота радиосигнала: **433,92 МГц**

Расширенный функционал: **Управление по сухому контакту**



ХАРАКТЕРИСТИКИ



HC71-16W

Пульт кнопочный



HC73-01B, HC73-01W

Настенный радиовыключатель



HC82WV

Блок управления со смартфона и голосового управления Алиса



Мобильное приложение

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

 Защитное заземление

N Нейтральный проводник

L Фазный проводник

Подключайте мотор к электросети в соответствии со схемой: коричневый провод мотора к L (фазе), синий провод к N (нейтрале), жёлто-зеленый к (защитному заземлению).



Земля (жёлто-зеленый) 

Нейтраль (синий) **N**

Фаза (коричневый) **L**



Для надёжного соединения используйте самозажимные клеммы высокого качества.



1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИОПУЛЬТА К МОТОРУ



! До установки конечных положений мотор находится в режиме пошагового вращения.
! После установки конечных положений режим пошагового вращения автоматически выключится.

2. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (если не совпадает с кнопками на пульте)



3. УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



4. УСТАНОВКА НИЖНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



5. КОРРЕКТИРОВКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ




6. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ (можно установить 4 промежуточных положения)



7. КОРРЕКТИРОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



8. УДАЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

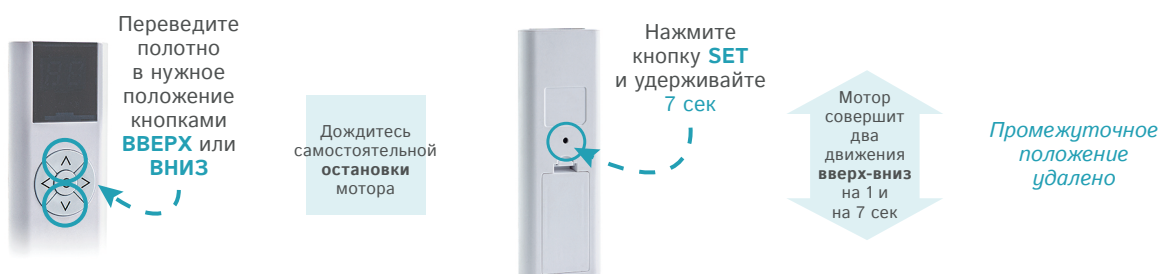

9. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОШАГОВОГО ВРАЩЕНИЯ МОТОРА

(включение и выключение осуществляется одинаково)



10. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ПУЛЬТА ИЛИ НАСТЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



11. УДАЛЕНИЕ МОТОРА С КАНАЛА НА ПУЛЬТЕ





12. УДАЛЕНИЕ ВСЕХ НАСТРОЕК МОТОРА

Вариант 1:



Вариант 2:

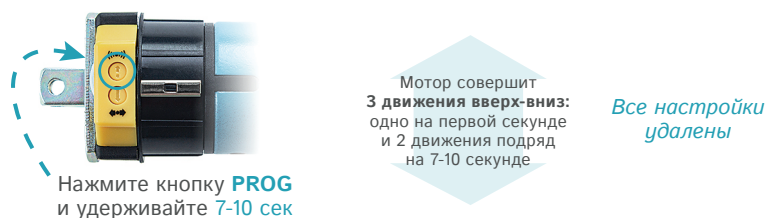

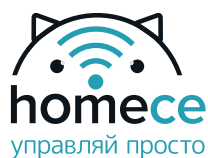

ИНСТРУКЦИЯ

по настройке количества каналов
на многоканальных пультах и
настенных радиовыключателях

16-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ



1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ (неиспользуемые каналы можно скрыть)



На дисплее пульта отобразится **СС** или выбранный канал

Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте

2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ



На дисплее пульта отобразится **СС** или выбранный канал

Полное количество каналов доступно на пульте

5-ТИ И 6-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ И НАСТЕННЫЕ РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ (неиспользуемые каналы можно скрыть)



На дисплее пульта отобразится выбранное количество каналов

Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте

2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ



На дисплее пульта отобразится общее количество каналов

Полное количество каналов доступно на пульте