

ИНСТРУКЦИЯ

по настройке мотора HC31RB

Устройство используется для моторизации рулонных штор с диаметром трубы 17-19 мм

Длина мотора: **350 мм**

Диаметр мотора: **15 мм**

Напряжение питания: **5 В**

Электрическая мощность: **4 Вт**

Ёмкость аккумулятора: **800 мАч**

Крутящий момент: **0,3 Н·м**

Максимальный вес полотна: **3 кг**

Скорость вращения: **34 об/мин**

Настройка конечных положений: **электронная**

Индекс пылевлагозащиты: **IP20**

Частота радиосигнала: **433,92 МГц**

Зарядное устройство: **HC931** — Для полной зарядки мотора **требуется 6 часов**

Мотор сообщит о необходимости зарядки звуковым сигналом. Каждые 6 месяцев требуется полная зарядка мотора, даже если он не разрядился полностью.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



HC71-16W

Пульт кнопочный



HC73-01B, HC73-01W

Настенный радиовыключатель



HC82WV

Блок управления со смартфона и голосового управления Алиса



Мобильное приложение

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИОПУЛЬТА К МОТОРУ



- ! До установки конечных положений мотор находится в режиме пошагового вращения.
- ! После установки конечных положений режим пошагового вращения автоматически выключится.

2. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (если не совпадает с кнопками на пульте)



3. УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



4. УСТАНОВКА НИЖНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



5. КОРРЕКТИРОВКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ



6. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ (можно установить 4 промежуточных положения)



7. КОРРЕКТИРОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



8. УДАЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ



9. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОШАГОВОГО ВРАЩЕНИЯ МОТОРА

(включение и выключение осуществляется одинаково)



10. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ПУЛЬТА ИЛИ НАСТЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ




11. УДАЛЕНИЕ МОТОРА С КАНАЛА НА ПУЛЬТЕ



12. УДАЛЕНИЕ ВСЕХ НАСТРОЕК МОТОРА



Вариант 2:

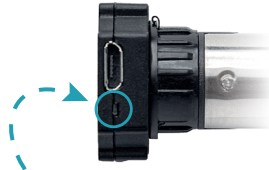

Нажмите кнопку **PROG**
5 раз: 4 коротких нажатия
до коротких звуковых сигналов,
пятое с удержанием **3 сек**

Мотор совершит
3 движения вверх-вниз:
одно на первой секунде
и 2 движения подряд
на 3 секунде

*Все настройки
удалены*


13. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ МОТОРА



Нажмите кнопку **PROG**
и удерживайте **1 сек**

Прозвучит
КОРОТКИЙ
звуковой
сигнал

*Мотор
включился*

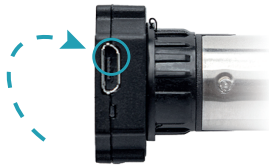


Нажмите кнопку **PROG**
и удерживайте **7 сек**

Прозвучит
КОРОТКИЙ
звуковой
сигнал

Мотор
совершит
движение
вверх-вниз

Прозвучит
ДЛИННЫЙ
звуковой
сигнал

*Мотор
выключился*

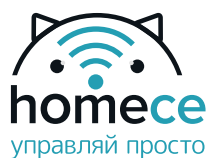

ИНСТРУКЦИЯ

по настройке количества каналов
на многоканальных пультах и
настенных радиовыключателях

16-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ



1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ (неиспользуемые каналы можно скрыть)



На дисплее пульта отобразится **СС** или выбранный канал

Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте

2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ



На дисплее пульта отобразится **СС** или выбранный канал

Полное количество каналов доступно на пульте

5-ТИ И 6-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ И НАСТЕННЫЕ РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ (неиспользуемые каналы можно скрыть)



На дисплее пульта отобразится выбранное количество каналов

Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте

2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ



На дисплее пульта отобразится общее количество каналов

Полное количество каналов доступно на пульте