

# ИНСТРУКЦИЯ

## по настройке мотора HC33RW

Устройство используется для моторизации рулонных штор, алюминиевых и деревянных жалюзи 50 мм, римских штор XL

Длина мотора: **490 мм**

Диаметр мотора: **35 мм**

Напряжение питания: **220 В**

Электрическая мощность: **115 Вт**

Тип электрокабеля: **3\*0,75 - 1 м**

Крутящий момент: **6 Н·м**

Максимальный вес полотна: **14 кг**

Скорость вращения: **28 об/мин**

Настройка конечных положений: **электронная**

Индекс пылевлагозащиты: **IP44**

Частота радиосигнала: **433,92 МГц**

Расширенный функционал: **Wi-Fi модуль**



ХАРАКТЕРИСТИКИ



**HC71-16W**  
Пульт кнопочный



**HC73-01B, HC73-01W**  
Настенный радиовыключатель



Мобильное приложение



Голосовые помощники Алиса и Маруся

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

 Защитное заземление

**N** Нейтральный проводник

**L** Фазный проводник

Подключайте мотор к электросети в соответствии со схемой: коричневый провод мотора к L (фазе), синий провод к N (нейтрале), жёлто-зеленый к (защитному заземлению).



Земля (жёлто-зеленый) 

Нейтраль (синий) **N**

Фаза (коричневый) **L**

Для надёжного соединения используйте самозажимные клеммы высокого качества.



## 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИОПУЛЬТА К МОТОРУ



! До установки конечных положений мотор находится в режиме пошагового вращения.  
! После установки конечных положений режим пошагового вращения автоматически выключится.

## 2. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (если не совпадает с кнопками на пульте)



## 3. УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



## 4. УСТАНОВКА НИЖНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



## 5. КОРРЕКТИРОВКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ



## 6. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ (можно установить 4 промежуточных положения)



## 7. КОРРЕКТИРОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



## 8. УДАЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ






## 9. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОШАГОВОГО ВРАЩЕНИЯ МОТОРА

(включение и выключение осуществляется одинаково)



## 10. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ПУЛЬТА ИЛИ НАСТЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

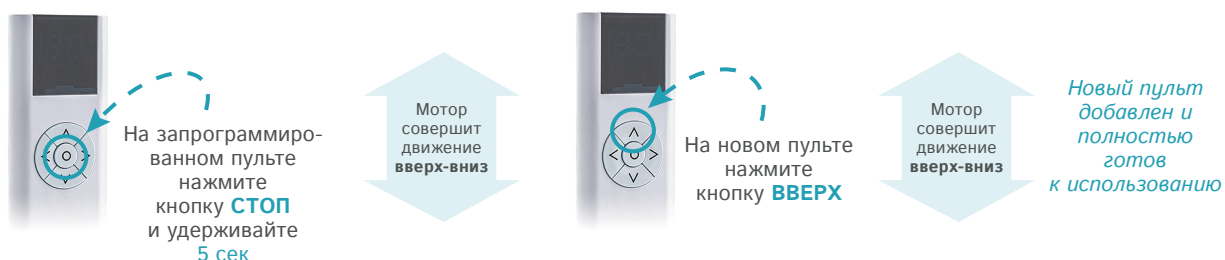

## 11. УДАЛЕНИЕ МОТОРА С КАНАЛА НА ПУЛЬТЕ





## 12. УДАЛЕНИЕ ВСЕХ НАСТРОЕК МОТОРА

Вариант 1:



Вариант 2:

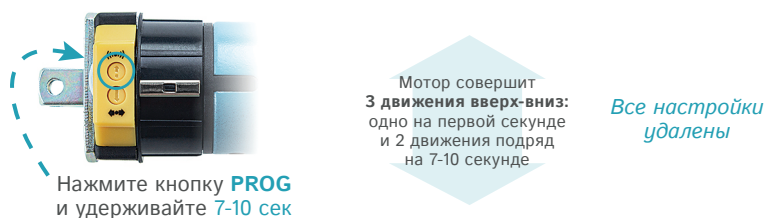

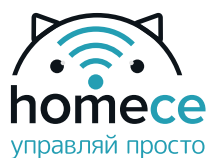

# ИНСТРУКЦИЯ

по настройке количества каналов  
на многоканальных пультах и  
настенных радиовыключателях

## 16-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ



### 1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ (неиспользуемые каналы можно скрыть)



Кнопками **ВПРАВО** и **ВЛЕВО** выберите нужное количество каналов



Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВЛЕВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится **СС** или выбранный канал

*Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте*

### 2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ



Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВПРАВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится **СС** или выбранный канал

*Полное количество каналов доступно на пульте*

## 5-ТИ И 6-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ И НАСТЕННЫЕ РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



### 1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ (неиспользуемые каналы можно скрыть)



Кнопками **ВПРАВО** и **ВЛЕВО** выберите нужное количество каналов



Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВЛЕВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится выбранное количество каналов

*Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте*

### 2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ



Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВПРАВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится общее количество каналов

*Полное количество каналов доступно на пульте*