

ИНСТРУКЦИЯ

по настройке мотора HC11RV


Электропривод для раздвижных штор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Длина мотора с АКБ: **335 мм**
- Ширина мотора: **50 мм**
- Напряжение питания: **5 В**
- Электрическая мощность: **14.8 Вт**
- Крутящий момент: **1.2 Н·м**
- Максимальный вес полотна: **до 75 кг**
- Скорость движения: **12 см/сек**
- Настройка конечных положений: **электронная**
- Индекс пылевлагозащиты: **IP20**
- Частота радиосигнала: **433,92 МГц**
- Расширенный функционал: **Touch Motion**
- Зарядное устройство: **HC911 — Для полной зарядки мотора требуется 6 часов**



*Мотор сообщит о необходимости зарядки звуковым сигналом.
Перед настройкой, а также каждые 6 месяцев требуется полная зарядка аккумулятора, даже если он не разрядился полностью.*

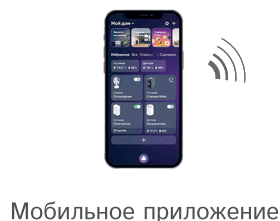


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЕСУ ШТОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ, ФОРМЫ И УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАРНИЗА

Длина карниза	Прямой карниз, две каретки	Прямой карниз, одна каретка	Изгиб 90°, две каретки	Изгиб 90°, одна каретка	2 изгиба 90°, две каретки	2 изгиба 90°, одна каретка	Изгиб зркер, две каретки	Изгиб зркер, одна каретка
4 м	75 кг	60 кг	55 кг	48 кг	42 кг	36 кг	38 кг	25 кг
8 м	65 кг	55 кг	50 кг	42 кг	36 кг	30 кг	25 кг	20 кг
12 м	60 кг	50 кг	42 кг	35 кг	30 кг	30 кг	—	—



1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИОПУЛЬТА К МОТОРУ

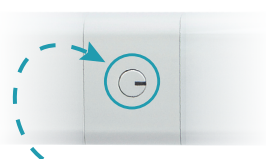

Нажмите кнопку **PROG** на моторе и удерживайте до начала мигания индикатора



Индикатор **медленно** мигает **красным** светом



В течение **10 сек** нажмите кнопку **ВВЕРХ** на пульте



Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **СИНИМ** светом

Запись о пульте сохранена

2. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (если не совпадает с кнопками на пульте)



Нажмите кнопку **СТОП** на пульте и удерживайте до начала мигания индикатора



Индикатор **медленно** мигает **красным** светом



В течение **10 сек** нажмите кнопку **СТОП** на пульте



Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **СИНИМ** светом

Направление движения изменено

3. УСТАНОВКА ПЕРВОГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



Нажмите кнопку **ВВЕРХ** до движения мотора. Шторная каретка достигнет конечного положения



Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **СИНИМ** светом

Первое конечное положение сохранено

4. УСТАНОВКА ВТОРОГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



Нажмите кнопку **ВНИЗ** до движения мотора. Шторная каретка достигнет конечного положения



Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **СИНИМ** светом

Второе конечное положение сохранено

5. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ПУЛЬТА ИЛИ НАСТЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ



На запрограммированном пульте нажмите кнопку **СТОП** и удерживайте до начала мигания индикатора

Индикатор **медленно** мигает **красным** светом

В течение 10 сек нажмите на новом пульте кнопку **ВВЕРХ**

Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **синим** светом

Новый пульт добавлен и полностью готов к использованию

6. УДАЛЕНИЕ МОТОРА С КАНАЛА НА ПУЛЬТЕ



Нажмите кнопку **СТОП** и удерживайте до начала мигания индикатора

Индикатор **медленно** мигает **красным** светом

В течение 10 сек нажмите кнопку **ВНИЗ**

Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **синим** светом

Мотор удален с канала на пульте

7. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ TOUCH MOTION (функция включена по умолчанию)



Нажмите кнопку **PROG** на моторе и удерживайте 7 сек

Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **синим** светом

Функция Touch motion отключена

8. ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ TOUCH MOTION



Нажмите кнопку **PROG** на моторе и удерживайте 7 сек

Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **синим** светом

Функция Touch motion включена

9. УДАЛЕНИЕ ВСЕХ НАСТРОЕК МОТОРА




Нажмите кнопку **СТОП** на пульте и удерживайте до начала мигания индикатора

Индикатор **медленно** мигает **красным** светом

В течение 10 сек нажмите кнопку **SET** и удерживайте 7 сек

Индикатор мигнёт 1 раз **синим** светом

Все настройки удалены

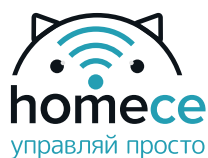

ИНСТРУКЦИЯ

по настройке количества каналов на многоканальных пультах и настенных радиовыключателях

16-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ



1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ (неиспользуемые каналы можно скрыть)



На дисплее пульта отобразится **СС** или выбранный канал

Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте

2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ



На дисплее пульта отобразится **СС** или выбранный канал

Полное количество каналов доступно на пульте

5-ТИ И 6-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ И НАСТЕННЫЕ РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ (неиспользуемые каналы можно скрыть)



На дисплее пульта отобразится выбранное количество каналов

Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте

2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ



На дисплее пульта отобразится общее количество каналов

Полное количество каналов доступно на пульте