



# ИНСТРУКЦИЯ

## по настройке мотора HC11RWD

### Электропривод для раздвижных штор

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина мотора: **295 мм**  
 Ширина мотора: **50 мм**  
 Напряжение питания: **220 В**  
 Электрическая мощность: **65 Вт**  
 Тип электрокабеля: **3x0,75 – 1.2 метра**  
**с заводской вилкой типа F на конце**  
 Крутящий момент: **1.2 Н·м**  
 Максимальный вес полотна: **до 75 кг**  
 Скорость движения: **12 см/сек**  
 Настройка конечных положений: **электронная**  
 Индекс пылевлагозащиты: **IP20**  
 Частота радиосигнала: **433,92 МГц**  
 Расширенный функционал: **Wi-Fi модуль,**  
**управление по сухим контактам, Touch Motion**



**HC71-16W**  
Пульт кнопочный



**HC73-01B, HC73-01W**  
Настенный радиовыключатель



Мобильное приложение



Голосовые помощники Алиса и Маруся

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЕСУ ШТОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ, ФОРМЫ И УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАРНИЗА

Длина карниза	Прямой карниз, две каретки	Прямой карниз, одна каретка	Изгиб 90°, две каретки	Изгиб 90°, одна каретка	2 изгиба 90°, две каретки	2 изгиба 90°, одна каретка	Изгиб зркер, две каретки	Изгиб зркер, одна каретка
4 м	75 кг	60 кг	55 кг	48 кг	42 кг	36 кг	38 кг	25 кг
8 м	65 кг	55 кг	50 кг	42 кг	36 кг	30 кг	25 кг	20 кг
12 м	60 кг	50 кг	42 кг	35 кг	30 кг	30 кг	—	—



## 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИОПУЛЬТА К МОТОРУ

Нажмите кнопку **PROG** на моторе и удерживайте до начала мигания индикатора

Индикатор медленно мигает красным светом

В течение 10 сек нажмите кнопку **ВВЕРХ** на пульте

Индикатор быстро мигнёт 3 раза синим светом

*Запись о пульте сохранена*

## 2. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (если не совпадает с кнопками на пульте)

Нажмите кнопку **СТОП** на пульте и удерживайте до начала мигания индикатора

Индикатор медленно мигает красным светом

В течение 10 сек нажмите кнопку **СТОП** на пульте

Индикатор быстро мигнёт 3 раза синим светом

*Направление движения изменено*

## 3. УСТАНОВКА ПЕРВОГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Нажмите кнопку **ВВЕРХ** до движения мотора. Шторная каретка достигнет конечного положения

Индикатор быстро мигнёт 3 раза синим светом

*Первое конечное положение сохранено*


## 4. УСТАНОВКА ВТОРОГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Нажмите кнопку **ВНИЗ** до движения мотора. Шторная каретка достигнет конечного положения

Индикатор быстро мигнёт 3 раза синим светом

*Второе конечное положение сохранено*

## 5. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ПУЛЬТА ИЛИ НАСТЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

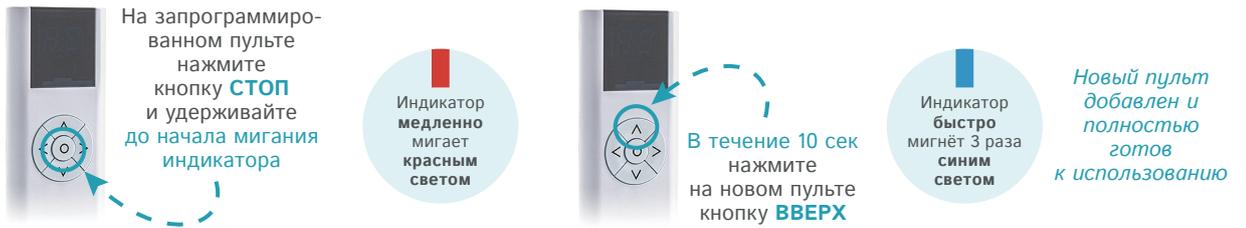

На запрограммированном пульте нажмите кнопку **СТОП** и удерживайте до начала мигания индикатора


Индикатор **медленно** мигает **красным** светом

В течение 10 сек нажмите на новом пульте кнопку **ВВЕРХ**

Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **синим** светом

*Новый пульт добавлен и полностью готов к использованию*

## 6. УДАЛЕНИЕ МОТОРА С КАНАЛА НА ПУЛЬТЕ

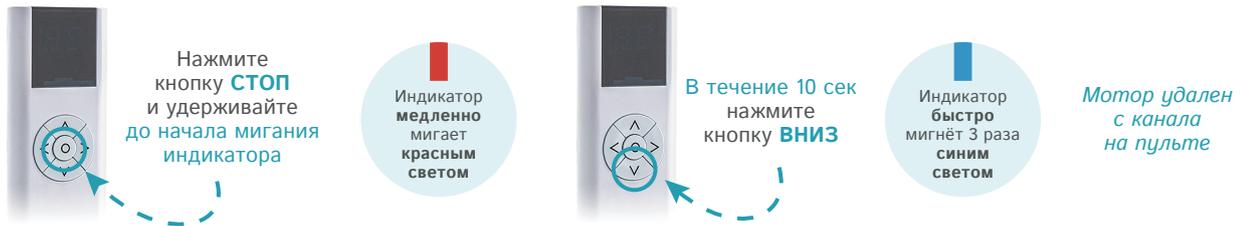

Нажмите кнопку **СТОП** и удерживайте до начала мигания индикатора

Индикатор **медленно** мигает **красным** светом

В течение 10 сек нажмите кнопку **ВНИЗ**

Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **синим** светом

*Мотор удален с канала на пульте*

## 7. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ TOUCH MOTION (функция включена по умолчанию)



Нажмите кнопку **PROG** на моторе и удерживайте 7 сек

Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **синим** светом

*Функция Touch motion отключена*

## 8. ВКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ TOUCH MOTION



Нажмите кнопку **PROG** на моторе и удерживайте 7 сек

Индикатор **быстро** мигнёт 3 раза **синим** светом

*Функция Touch motion включена*

## 9. УДАЛЕНИЕ ВСЕХ НАСТРОЕК МОТОРА



Нажмите кнопку **СТОП** на пульте и удерживайте до начала мигания индикатора

Индикатор **медленно** мигает **красным** светом

В течение 10 сек нажмите кнопку **SET** и удерживайте 7 сек

Индикатор мигнёт 1 раз **синим** светом

*Все настройки удалены*



# ИНСТРУКЦИЯ

по настройке количества каналов  
на многоканальных пультах и  
настенных радиовыключателях

## 16-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ



### 1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ (неиспользуемые каналы можно скрыть)



На дисплее пульта отобразится **СС** или выбранный канал

*Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте*

### 2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ



На дисплее пульта отобразится **СС** или выбранный канал

*Полное количество каналов доступно на пульте*

## 5-ТИ И 6-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ И НАСТЕННЫЕ РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



### 1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ (неиспользуемые каналы можно скрыть)



На дисплее пульта отобразится выбранное количество каналов

*Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте*

### 2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ



На дисплее пульта отобразится общее количество каналов

*Полное количество каналов доступно на пульте*