

ИНСТРУКЦИЯ

по настройке мотора HC22RT

Устройство используется для моторизации
алюминиевых жалюзи 25 мм, римских штор и
штор плиссе

Длина мотора: **200,4 мм**

Диаметр мотора: **24 мм**

Напряжение питания: **24 В**

Электрическая мощность: **18,4 Вт**

Крутящий момент: **0,8 Н·м**

Максимальный вес полотна: **5 кг**

Скорость вращения: **34 об/мин**

Настройка конечных положений: **электронная**

Индекс пылевлагозащиты: **IP42**

Частота радиосигнала: **433,92 МГц**

Блок питания: **220 В**. Подключайте провода к блоку питания
в соответствии с указаниями **L** и **N** на блоке питания.
Фазу подключайте к L, нейтральный проводник к N.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



HC71-16W
Пульт кнопочный



HC73-01B, HC73-01W
Настенный радиовыключатель



HC82WV
Блок управления со смартфона
и голосового управления Алиса



Мобильное приложение

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИОПУЛЬТА К МОТОРУ



! До установки конечных положений мотор находится в режиме пошагового вращения.
! После установки конечных положений режим пошагового вращения автоматически выключится.

2. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (если не совпадает с кнопками на пульте)



3. УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



4. УСТАНОВКА НИЖНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



5. КОРРЕКТИРОВКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ




6. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



7. КОРРЕКТИРОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



8. УДАЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

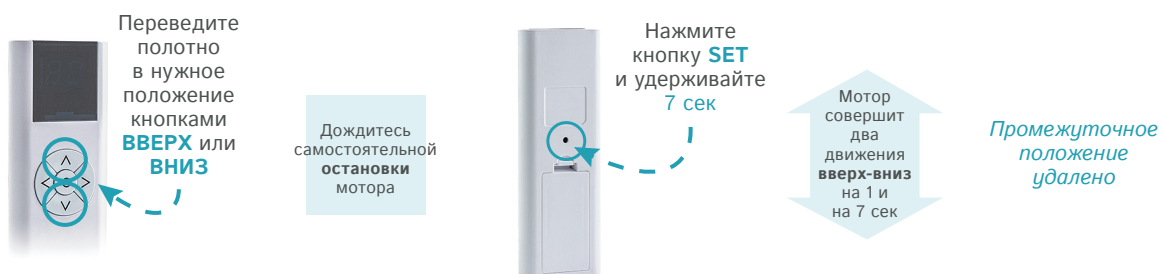


9. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОШАГОВОГО ВРАЩЕНИЯ МОТОРА

(включение и выключение осуществляется одинаково)



10. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ПУЛЬТА ИЛИ НАСТЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

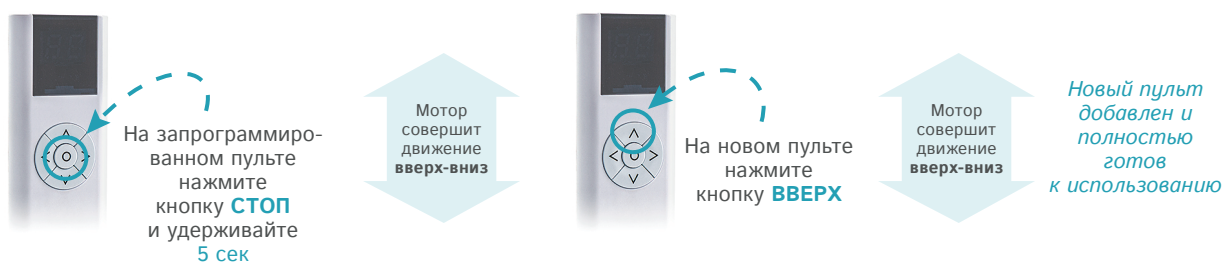


11. УДАЛЕНИЕ МОТОРА С КАНАЛА НА ПУЛЬТЕ



12. УДАЛЕНИЕ ВСЕХ НАСТРОЕК МОТОРА



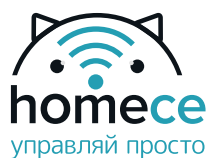

ИНСТРУКЦИЯ

по настройке количества каналов
на многоканальных пультах и
настенных радиовыключателях

16-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ



1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ (неиспользуемые каналы можно скрыть)



Кнопками **ВПРАВО** и **ВЛЕВО** выберите нужное количество каналов



Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВЛЕВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится **СС** или выбранный канал

Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте

2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ



Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВПРАВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится **СС** или выбранный канал

Полное количество каналов доступно на пульте

5-ТИ И 6-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ И НАСТЕННЫЕ РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ (неиспользуемые каналы можно скрыть)



Кнопками **ВПРАВО** и **ВЛЕВО** выберите нужное количество каналов



Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВЛЕВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится выбранное количество каналов

Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте

2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ



Нажмите одновременно кнопки **СТОП** и **ВПРАВО** и удерживайте 3 сек

На дисплее пульта отобразится общее количество каналов

Полное количество каналов доступно на пульте