

ИНСТРУКЦИЯ

по настройке мотора HC22RV

Устройство используется для моторизации
алюминиевых жалюзи 25 мм, римских штор и
штор плиссе

Длина мотора: **200,4 мм**

Диаметр мотора: **24 мм**

Напряжение питания: **7,4 В**

Электрическая мощность: **10,4 Вт**

Крутящий момент: **0,8 Н·м**

Максимальный вес полотна: **5 кг**

Скорость вращения: **34 об/мин**

Настройка конечных положений: **электронная**

Индекс пылевлагозащиты: **IP42**

Частота радиосигнала: **433,92 МГц**

Зарядное устройство: **HC922** — Для полной зарядки мотора
требуется **6 часов**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перед настройкой, а также каждые 6 месяцев требуется полная зарядка мотора, даже если он не разрядился полностью.



HC71-16W

Пульт кнопочный



HC73-01B, HC73-01W

Настенный радиовыключатель



HC82WV

Блок управления со смартфона
и голосового управления Алиса



Мобильное приложение

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИОПУЛЬТА К МОТОРУ



! До установки конечных положений мотор находится в режиме пошагового вращения.
! После установки конечных положений режим пошагового вращения автоматически выключится.

2. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ (если не совпадает с кнопками на пульте)



3. УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



4. УСТАНОВКА НИЖНЕГО КОНЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



5. КОРРЕКТИРОВКА КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ



6. УСТАНОВКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ (можно установить 4 промежуточных положения)



7. КОРРЕКТИРОВКА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ



8. УДАЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ




9. ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОШАГОВОГО ВРАЩЕНИЯ МОТОРА

(включение и выключение осуществляется одинаково)



10. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО ПУЛЬТА ИЛИ НАСТЕННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

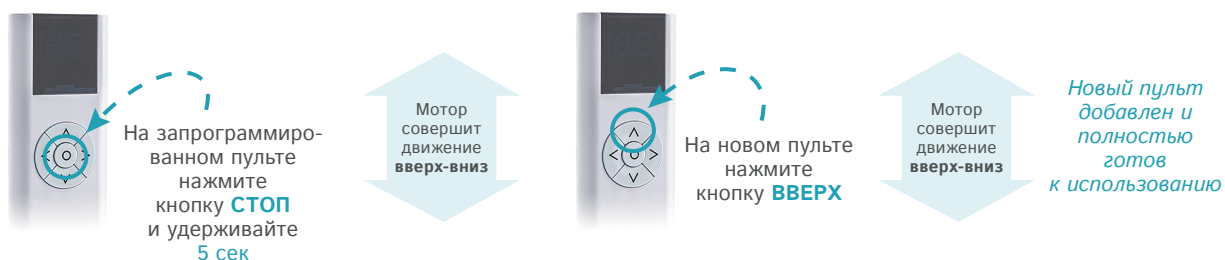


11. УДАЛЕНИЕ МОТОРА С КАНАЛА НА ПУЛЬТЕ



12. УДАЛЕНИЕ ВСЕХ НАСТРОЕК МОТОРА



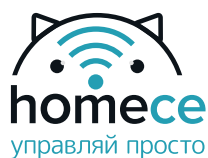

ИНСТРУКЦИЯ

по настройке количества каналов на многоканальных пультах и настенных радиовыключателях

16-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ



1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ (неиспользуемые каналы можно скрыть)



На дисплее пульта отобразится **СС** или выбранный канал

Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте

2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ



На дисплее пульта отобразится **СС** или выбранный канал

Полное количество каналов доступно на пульте

5-ТИ И 6-ТИ КАНАЛЬНЫЕ ПУЛЬТЫ И НАСТЕННЫЕ РАДИОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



1. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ (неиспользуемые каналы можно скрыть)



На дисплее пульта отобразится выбранное количество каналов

Выбранное количество каналов зафиксировано на пульте

2. ВОЗВРАТ ПОЛНОГО КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ



На дисплее пульта отобразится общее количество каналов

Полное количество каналов доступно на пульте